

COHETE CON PARACAÍDAS

ITEM No. 9163120


El cohete con Paracaídas Oroquieta es una señal de socorro aérea de gran alcance. Diseñado para soportar la exposición a condiciones extremas y asegurar su fiabilidad incluso después de haber sido sumergido en agua. Su envase robusto permite un funcionamiento fácil y seguro. Expulsa una bengala roja con paracaídas a 300 metros de altura que arde durante 40 segundos alcanzando 30.000 candelas.



Prestaciones

Para uso tanto diurno como nocturno. Uso en situación de emergencia en mar o tierra. La bengala del cohete es visible a 40 kilómetros. Adecuado para su uso en litoral o marítimo por todas las embarcaciones incluyendo de recreo y lanchas motoras.

Funcionamiento

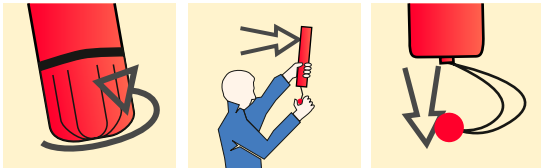

1. Sujetar la señal firmemente por el mango. Desenroscar el tapón rojo de la base. No apuntar hacia personas u objetos.
2. Sujetar el cohete verticalmente por encima de la cabeza apuntando lejos del cuerpo.
3. Asegurarse de que las manos no bloquean la salida superior. Para disparar tire de la bola roja hacia abajo con firmeza.

Información sobre embalaje & transporte

- 56 cohetes en 2 latas metálicas en 1 caja de cartón.
- Peso bruto 16.4 kg (36.16 lbs)
- Peso neto 13.72 kg (30.25 lbs)
- Medidas de la caja de cartón: 48 x 27 x 37 cms (18.9 x 10.63 x 14.57 ins)
- Contenido Explosivo por caja: 5.152 kg (11.36 lbs)
- Clase de Riesgo 1.4G
- UN 0505
- Denominación de Transporte: Señales de Socorro para Barcos
- Otros datos: Cargo Aircraft Only

Almacenamiento


Preferentemente en la maleta diseñada para el equipo o en lugar seco y de fácil acceso y a temperatura ambiente.

Certificados

Conforme a SOLAS 74/88 y sus enmiendas y la Resolución MSC81 (70).

Especificaciones

- Longitud: 287 mm (11.3 ins)
- Diámetro del mango: 38 mm (1.5 ins)
- Diámetro: 32 mm (1.25 ins)
- Peso máximo: 245 g (8.6 oz)
- NEC Max: 92 g (3.25 oz)
- Intensidad lumínica: 30,000 candela
- Duración: 40 segundos
- Color de la luz: rojo
- Encendido: fricción
- Altura: 300 m (985 ft)

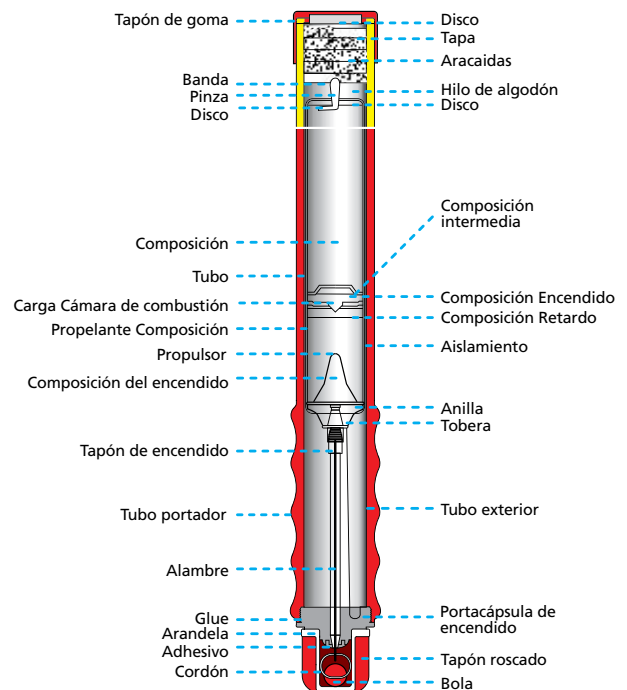

ATENCIÓN

- Expulsa proyectil – no apuntar a personas
- No activar en espacios cerrados
- Mantener fuera del alcance de los niños
- No utilizar si está dañada
- No desmontar
- Mantener fuera de fuentes de calor
- No utilizar una vez caducada
- Sólo para uso en caso de

ELIMINACIÓN E INERTIZACIÓN

- Contacte con nosotros como Entidad Autorizada para la eliminación e inertización de pirotecnia caducada según la legislación vigente.
- www.p-oroquieta.com